

MANUAL DEL USUARIO

TROMEN
SALAMANDRAS



TROMEN
SALAMANDRAS

*Gracias
por elegir*




ASESORAMIENTO TECNICO

Avellaneda 2636 - (CP 1650) San Martín


Tel.: (54 11) 4752-7512

Fax: (54 11) 4713-3586

Alternativa de uso de salidas de calor superior Modelos de Empotrar

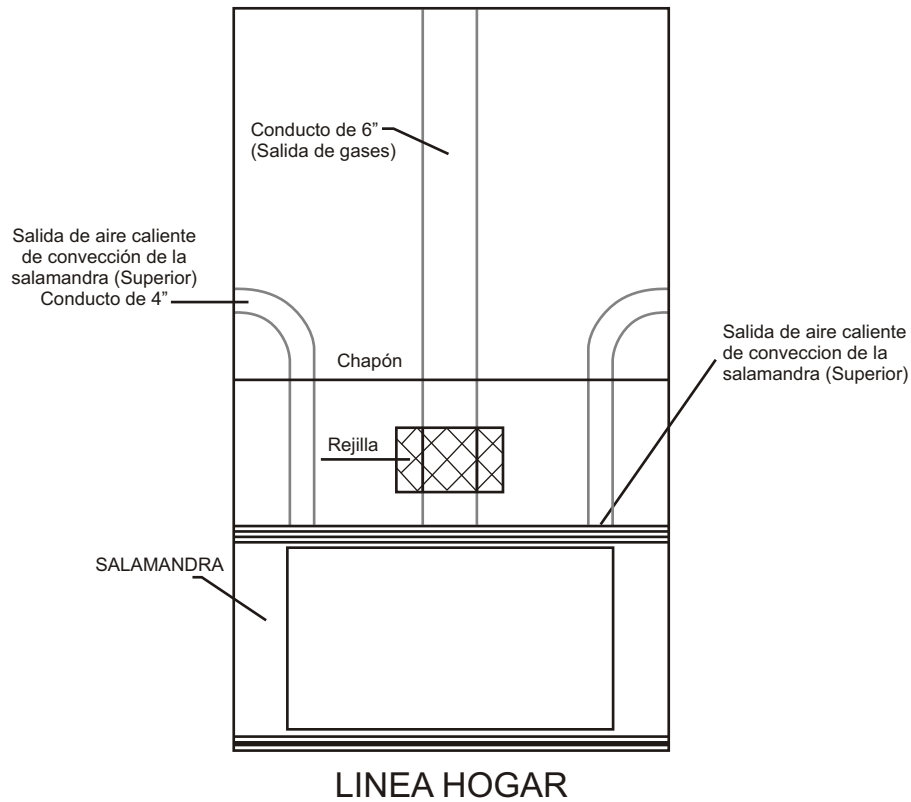

INSTALACIÓN

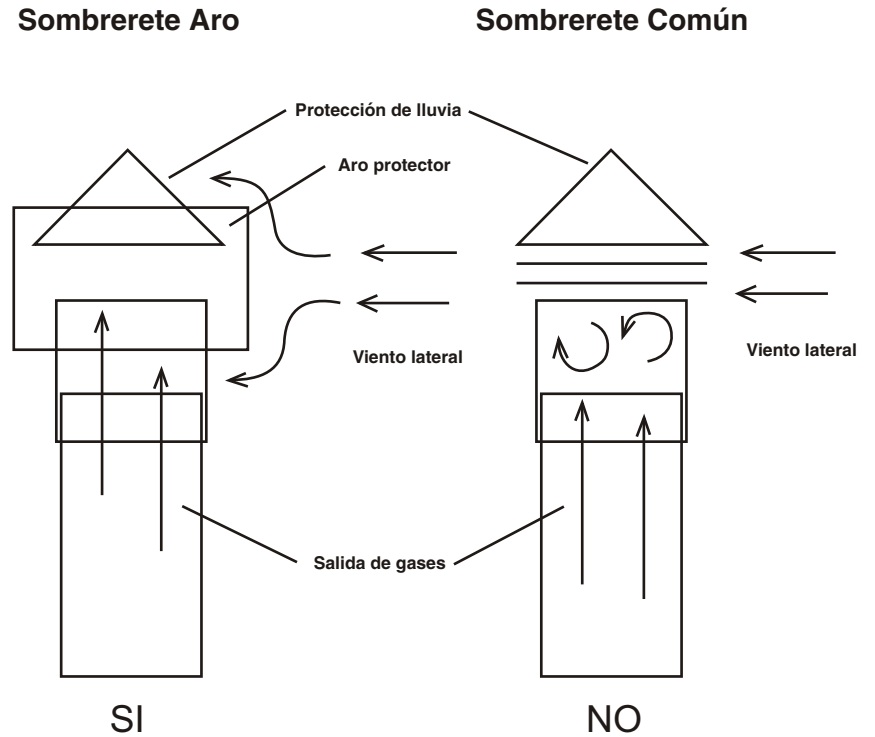


La instalación de los conductos de salida de gases, deberá finalizar con un sombrero "ARO" o un sombrero "H".
Los sombreros "comunes" no frenan los vientos fuertes laterales, los cuales no dejan salir libremente los gases de combustión y por ende el calefactor u horno no produce una buena combustión y puede llegar a humear el ambiente donde esta colocado el calefactor u horno.

INSTRUCCIONES PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO


ENCENDIDO Y MODO DE USO:

- Es normal en la primera puesta en marcha que se perciba humo y olor a resina por algunas horas, consecuencia de la pintura de alta temperatura. La misma sale de fábrica pre-curada y con el primer encendido se completa la fase. Es aconsejable abrir ventanas y ventilar el ambiente por algunas horas.
- Con el templador ubicado correctamente y la perilla que controla la entrada de aire en posición de abierto
- Coloque bollos de papel en el centro de la caja de fuego.
- Ponga astillas, tablillas o maderitas livianas en posición vertical sobre los bollos de papel.
- Encienda el papel
- Cuando las maderas livianas comiencen a arder, abra la puerta con suma precaución y agregue leños de mayor tamaño. Colocando de livianos a pesados.
- Ni bien comiencen arder estos leños proceda a cerrar la puerta dejando el controlador de aire en la misma posición hasta que el calefactor entre en régimen (aprox. 2 a 3 horas.)
- El Calefactor irá alcanzando la temperatura de operación y un buen tiraje. En este momento ajuste el controlador a su gusto gradualmente, sabiendo que en la posición media - media/cerrado, se logra el mejor rendimiento del calefactor.
- El secreto de una buena combustión prolongada es tener una buena base armada de brasas encendidas en el fondo de la caja de fuego, bien separadas de las cenizas. Entonces se debe cargar el calefactor con buena y abundante leña. Cuando estos nuevos leños comiencen a arder ir graduando el controlador en la posición cerrado para una combustión prolongada.
- Para manejar su calefactor a gusto, se requiere un poco de tiempo para familiarizarse con su funcionamiento. Usted no debe esperar una reacción inmediata del fuego, los combustibles sólidos como la leña reaccionan lentamente.
- El calefactor incluye una manija para abrir y cerrar la puerta, sirviendo además para regular el comando de aire. La manija es desmontable con el fin de que no se quemé y que los niños no puedan abrir la puerta.

Alternativa de uso de salidas de calor posteriores Modelos de Pie

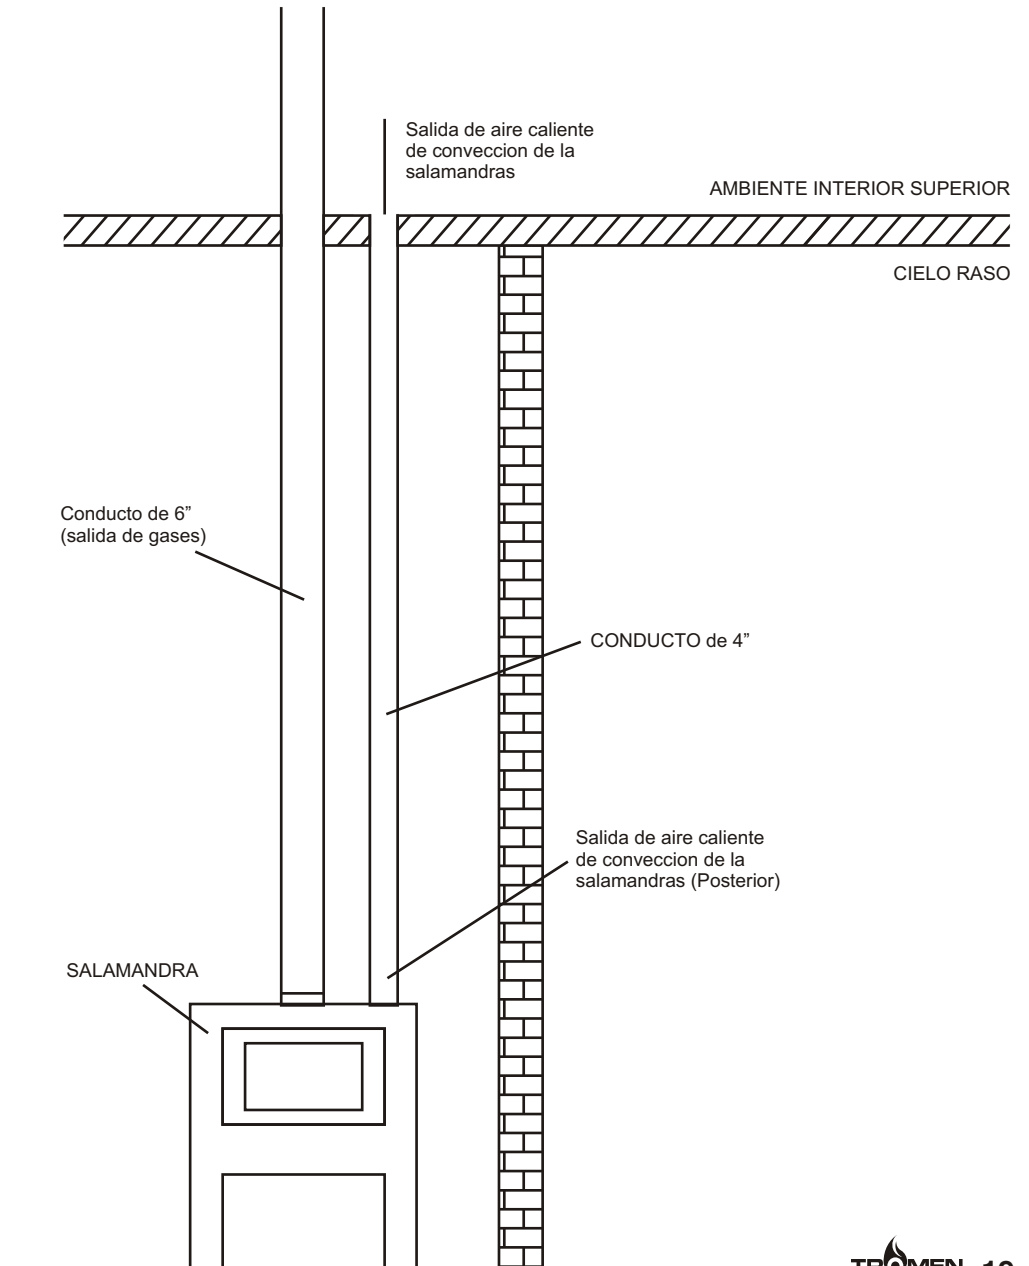


Alternativa de uso de salidas de calor posteriores Modelo de Pie


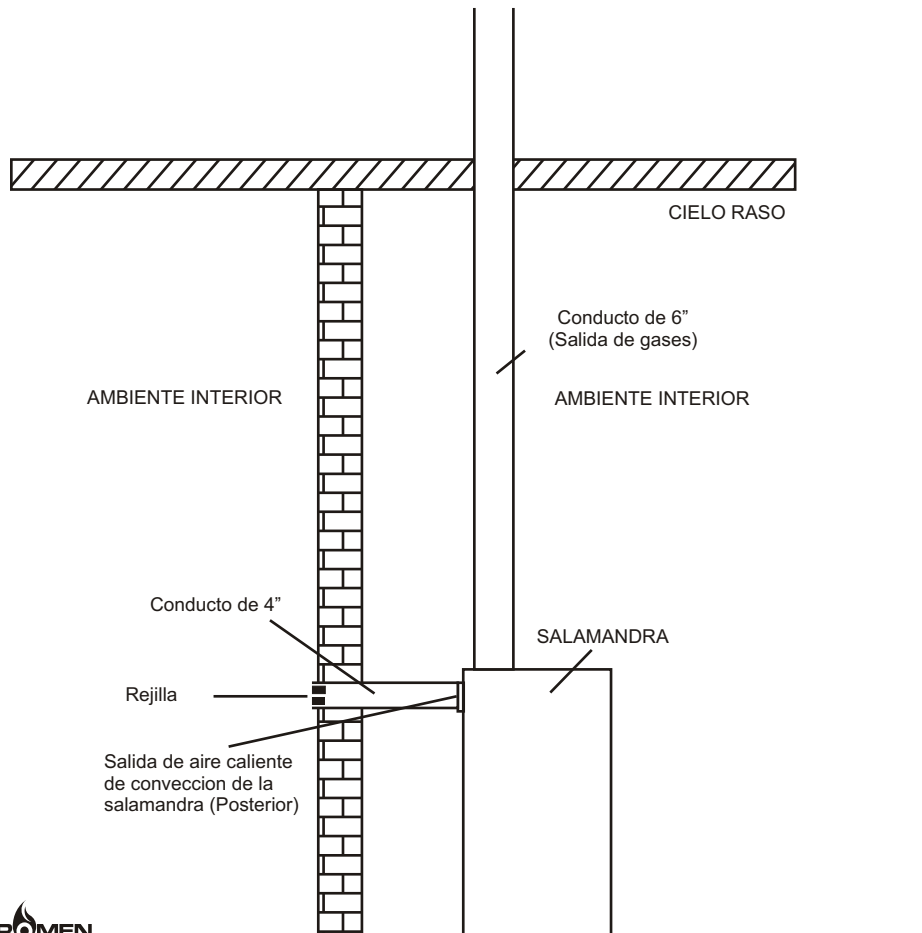


COLOCACION DEL TEMPLADOR



Ingresar el templador dentro de la caja de fuego de forma tal que la cara con orificios quede hacia abajo. Levantarlo en sentido de la flecha por sobre los apoyos delanteros, ubicados en los laterales.

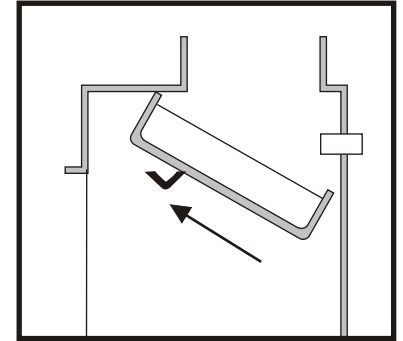

Una vez colocado el templador por sobre los apoyos delanteros, encastrarlo en la entrada de aire secundario retirándolo hacia atrás, hasta hacer tope con la parte posterior.

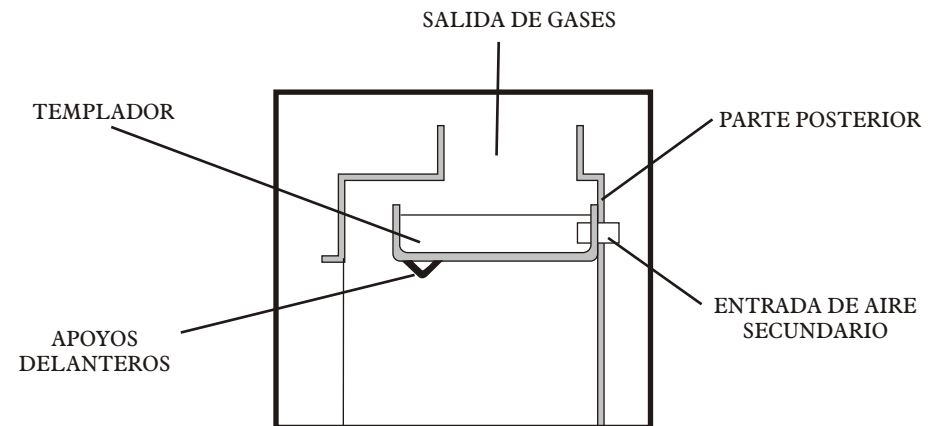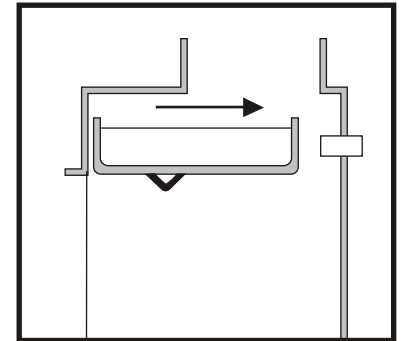


Esquema Ideal

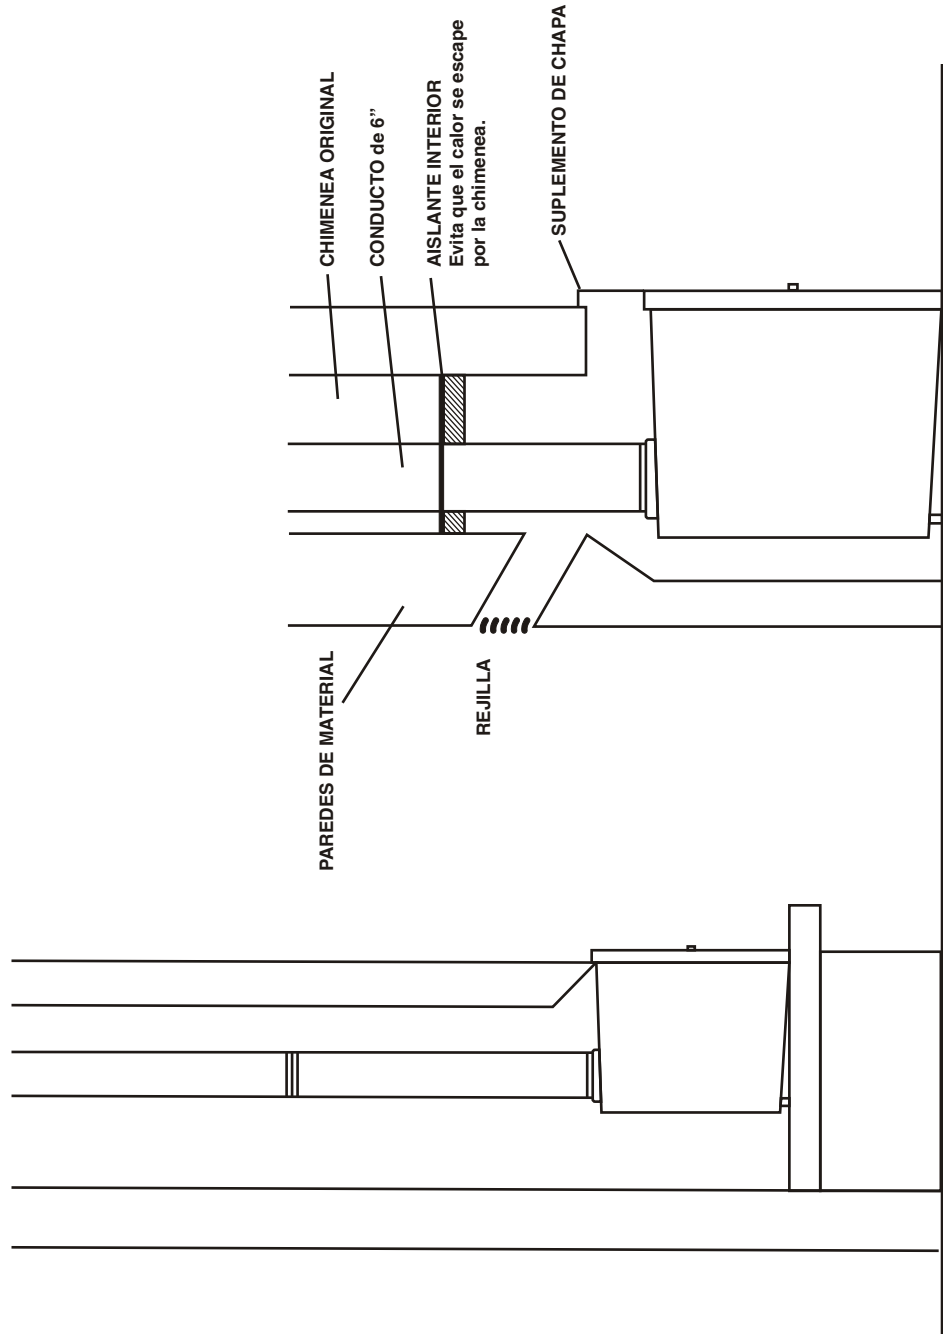
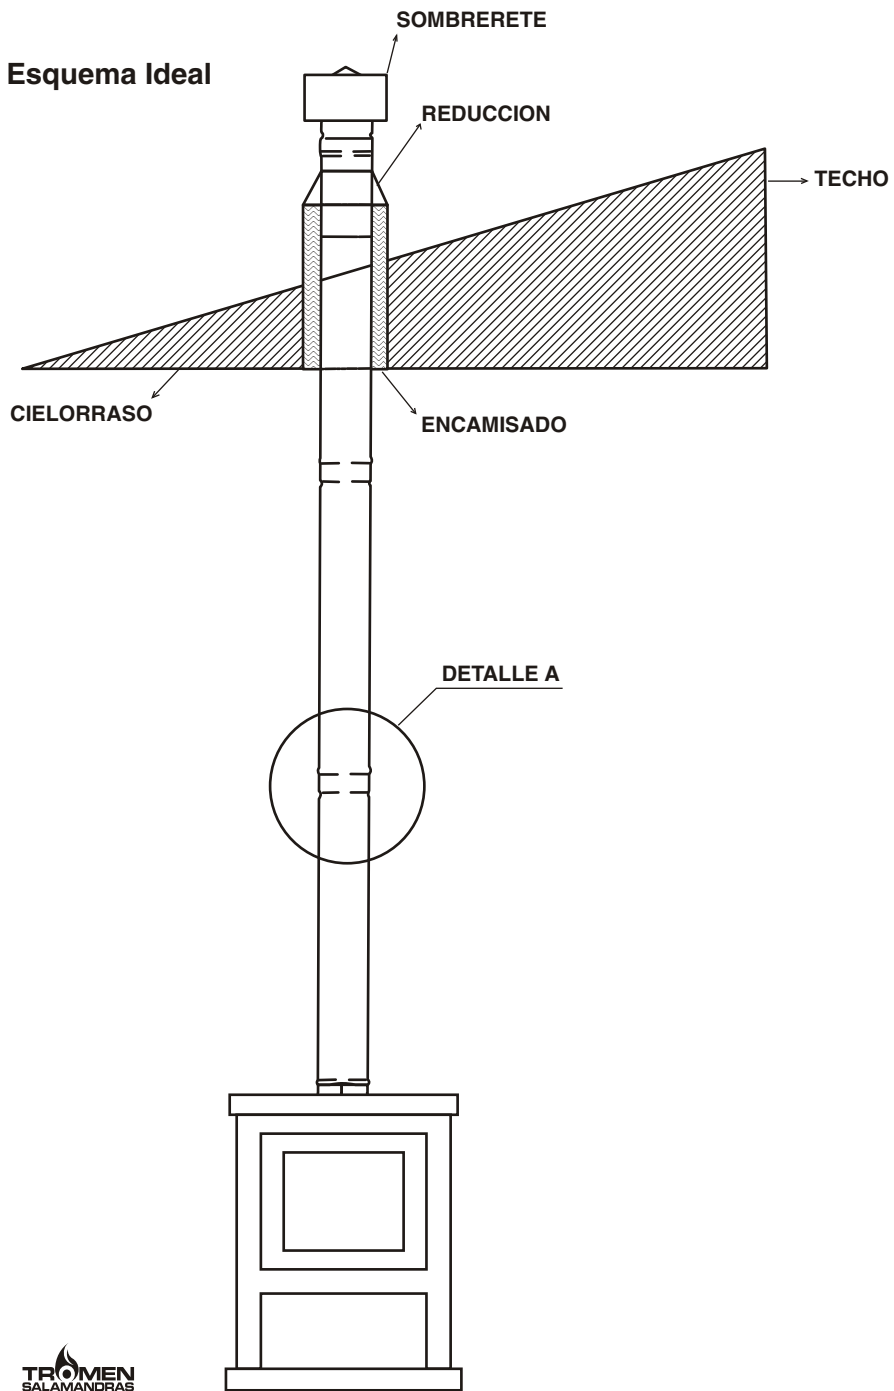


INSTALACION DE INSERT EN HOGARES FICTICIOS

En el caso de instalar el modelo insertable dentro de un nicho proyectado, las paredes de este deben ser de material incombustible o muros de material sólido y las cuales deben estar separados del calefactor por un mínimo de 15 centímetros.

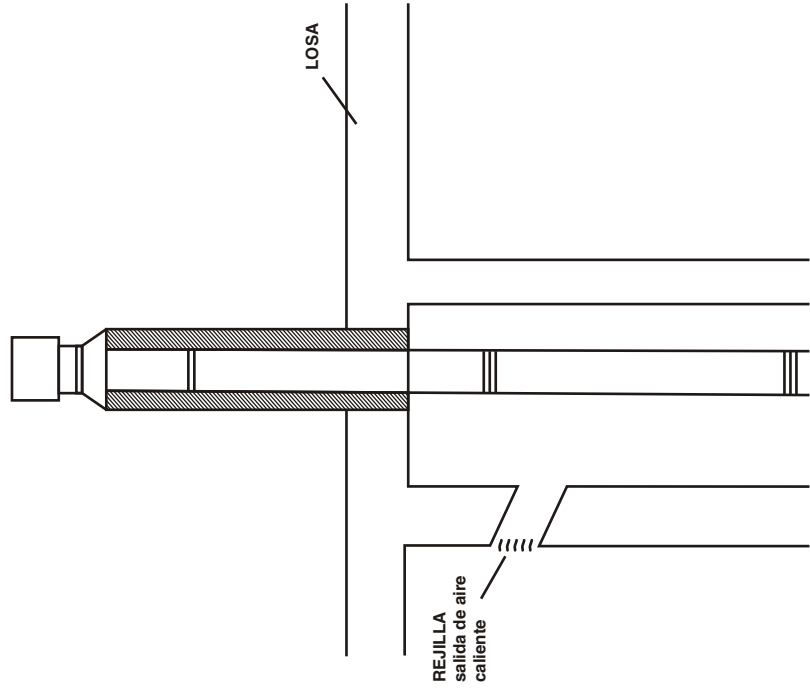


AISLANTE INTERIOR

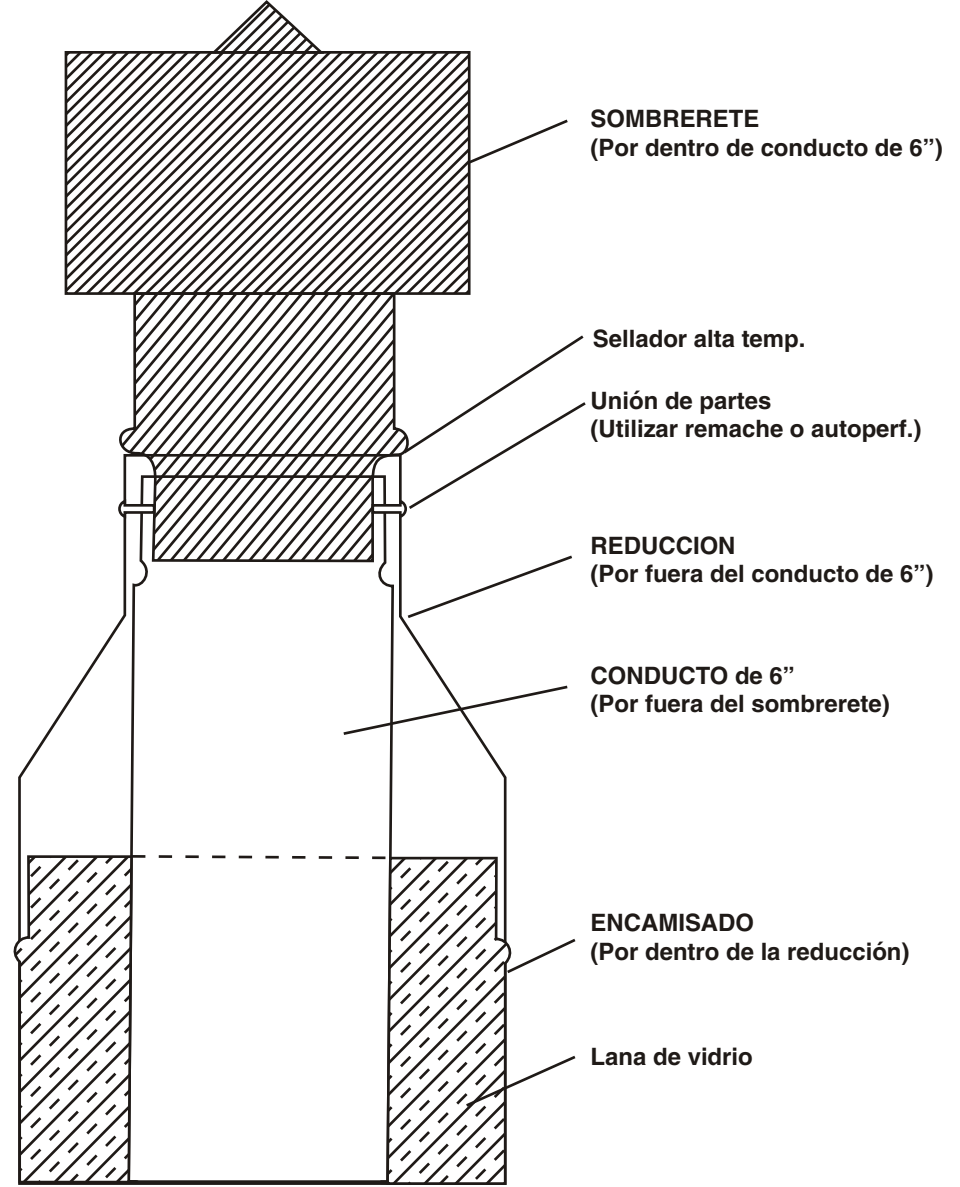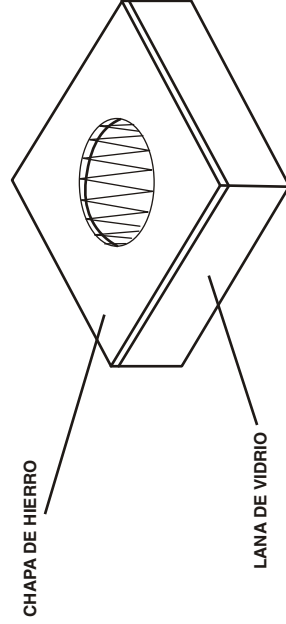


DETALLE A

CAÑO SUPERIOR SE INTRODUCE EN EL
CAÑO INFERIOR

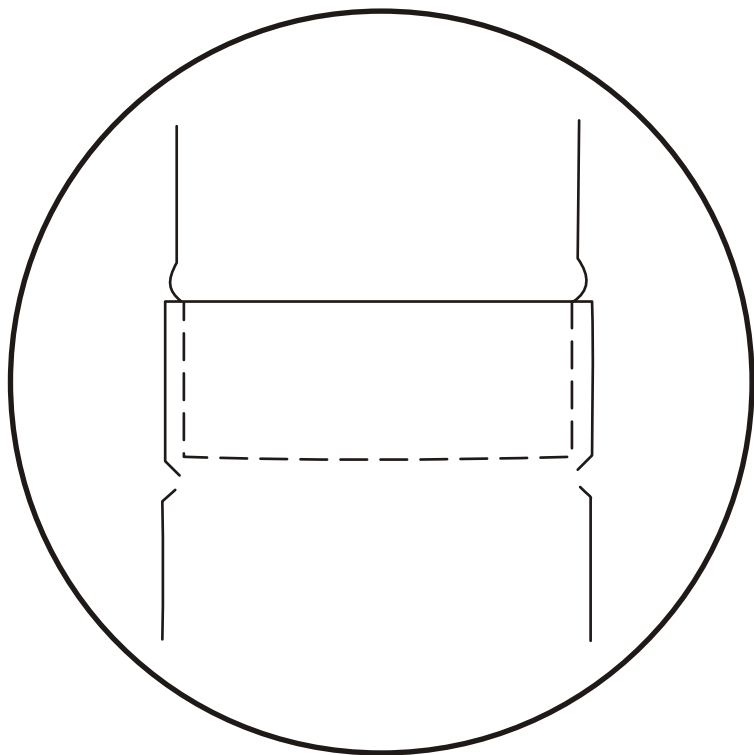

LA COLOCACION DE LOS CAÑOS SE DEBE
INSTALAR DE ESTA MANERA, PARA EVITAR
LA FILTRACION DE RESINA

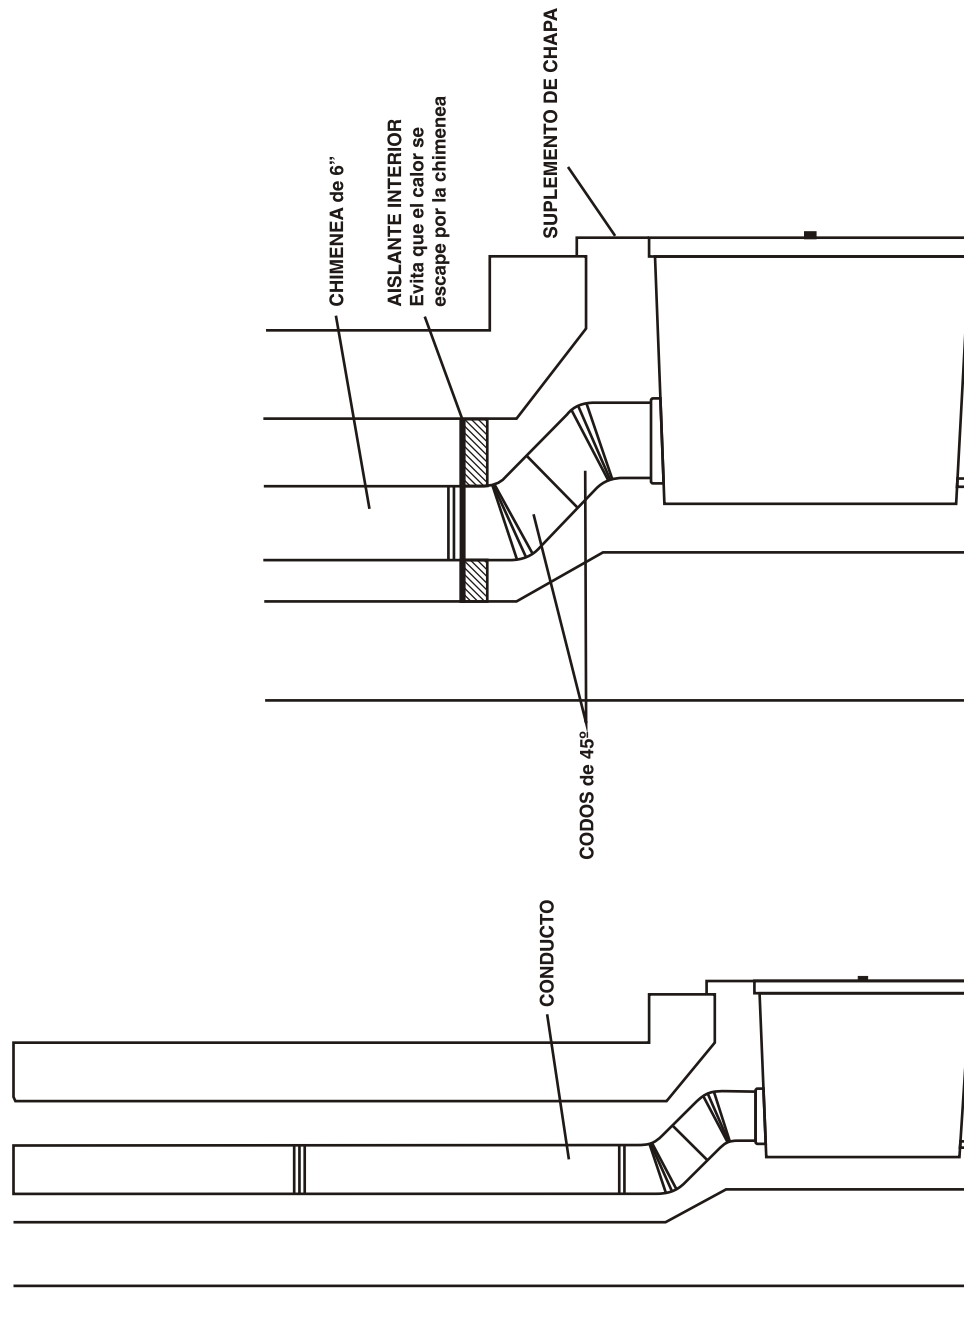


INSTALACION DE INSERT EN HOGARES EXISTENTES

Si es posible perforar la chimenea, se puede aprovechar la misma para distribuir aire caliente a otros recintos por medio de una rejilla, como se puede apreciar en la figura.

Si la chimenea contiene un "pulmón" en su interior, este se puede esquivar mediante dos curvas de 45°, como muestra la figura; en el caso que éste sea de mayores dimensiones que la derivación, será necesario sacarlo para dejar pasar el conducto de 6"

Siempre es conveniente colocar un tapón interior (aislante de chapa y lana de vidrio), entre el conducto original y el conducto de 6", para que el calor que irradia el calefactor no se pierda por el conducto y este se aproveche mediante una rejilla o el calefactor mismo.

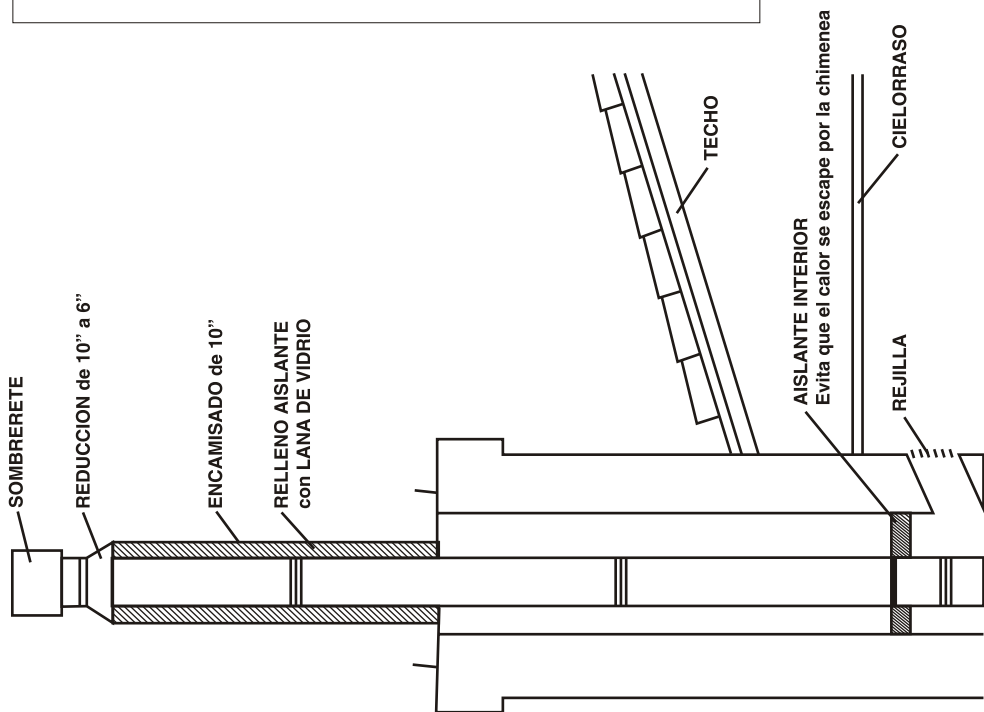

ALIMENTACIÓN:

- Nunca debe abrir la puerta mientras el fuego sea elevado o muy vivo. Espere que baje la llama para recargarlo. Abra la puerta y esparza las brasas para lograr separar las cenizas de las mismas, y sobre estas brasas vivas coloque los nuevos leños.
- Durante los primeros minutos gradúe la entrada de aire al máximo, hasta que las llamas del gas de los leños disminuyan considerablemente y sean capaces de mantener una combustión estable y constante, luego gradúe la entrada de aire en la posición deseada.
- Tenga en cuenta que mientras la carga de leños se incrementa las llamas tardarán más en actuar y luego estabilizarse, al igual que si esa carga esta húmeda.
- Luego de un período largo o una combustión prolongada reavive el fuego removiendo las brasas y separando las cenizas y agregue unas tablillas o maderitas.
Utilizando esa base repita los pasos ya conocidos.

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS:

- Cuando el nivel de cenizas sea abundante, 2 cm por debajo del borde del marco inferior de la puerta, considere removerlas.
- Separe los trozos de leños buenos y brasas de estas cenizas, llevándolos hacia el fondo de la caja de fuego.
- Recoja las cenizas sueltas ayudándose por una pala metálica y un rastrillo, colóquelas en un contenedor metálico si aún están calientes para que se enfríen, de ser posible con una porción de arena en el fondo y colóquelas en un lugar seguro.
- Es aconsejable para proteger el fondo de la caja de fuego dejar una capa de cenizas de por lo menos 2 cm.
- Con el uso del calefactor puede ser que se manche el vidrio, esto ocurre generalmente si se utiliza leña húmeda, o hay contacto directo del fuego con el vidrio. Limpie el vidrio con un paño húmedo, esponja con detergente o en el caso de ser muy dura la mancha, probar con una virulana fina gris.
- La combustión de leña produce ácido que en contacto con la humedad forman creosota, la cuál se acumula en el conducto, impidiendo así un correcto funcionamiento. Para la limpieza de dicho conducto, recomendamos la aplicación de nuestro polvo deshollinador, el cual realiza un auto limpieza en pleno funcionamiento del calefactor. Para una correcta limpieza aplicar una dosis cada veinte días de uso.
- Limpiar el calefactor solamente cuando este apagada y fría sacudiéndola con un trapo húmedo de ser necesario.

LIMPIEZA DEL CONDUCTO

La creosota se deposita principalmente en el cañon de la chimenea y en la zona de la segunda cámara de combustión.


Los calefactores Tromen tienen la ventaja de poder ser limpiados sin necesidad de desarmar la instalación, al estar dotados de un templador desmontable.



1.- Desatornillar sombrerete y retirarlo.



2.- Deslizar la bola desde el extremo superior de la chimenea hasta que aparezca dentro del calefactor. Desmontar el templador en proceso inverso, explicado en la página anterior.

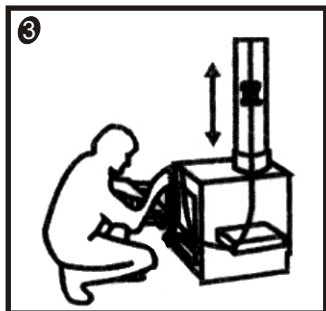

3.- Tirar la cuerda desde dentro del calefactor, arrastrando el hisopo por el interior de los cañones, luego tirarlo hacia arriba. Repetir 6 veces. No debe utilizarse virutilla en reemplazo del hisopo. No olvide colocar el templador para la puesta en marcha.

PRECAUCIONES:

- No deje ropa ni leños en contacto directo con el calefactor. Separe y aleje todo objeto combustible (ya sea muebles, leña, fósforos, telas, plásticos, líquidos, etc.)
- Tenga extremo cuidado en la recarga de leña, recuerde que la llama no debe estar muy avivada.
- La puerta sólo debe abrirse en el momento del encendido o durante la recarga. No haga trabajar el calefactor con la puerta abierta.
- Revise cada tanto que los elementos del calefactor se encuentran en su lugar y en perfecto estado. Incluso los aislantes de la puerta. Verifique que ésta siempre cierre herméticamente.
- Bajo ningún aspecto sobrecargue el calefactor.
- No debe utilizar nunca ni gasolina, kerosén, alcohol, o ningún otro combustible líquido o sólido para encender o reavivar el fuego. Así tampoco queme grandes cantidades de papel o similares que provoquen un fuego muy rápido y de alto valor calórico.
- Su calefactor debe ser instalado según las instrucciones dadas en dicho manual y por personal calificado.

LEÑA:

- Utilice leña seca y si es posible dura. Evitando los leños húmedos y verdes.
- No utilice carbón mineral.
- Al utilizar leña seca disminuye la creación de creosota. Si la leña esta húmeda se recomienda mantener el fuego vigoroso evitando que arda sin llamas.
- El calor que brindará el calefactor dependerá de la calidad de la leña con la que se la cargue.
- Para que el concepto ecológico del calefactor perdure, utilice leña de tipo plantación y de renovación prematura (ya sea eucalipto, frutales, etc.) Y no aquella leña que provenga de montes nativos o sean de renovación longeva (quebracho, etc.).

IMPORTANTE:

Recuerde que bajo ningún aspecto se deberá SOBRECARGAR el calefactor.

AHORA DISFRUTE DEL VERDADERO CALOR DE HOGAR